

Sådan monterer du vindueslåsen


Din nye lås kræver korrekt montering.
Læs derfor denne anvisning grundigt igennem før monteringen.

Ruko
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY is the global leader in access solutions

Vindueslås 1680, 11680, 31680, 41680, RD1680, RM1680, TS1680

Udadgående

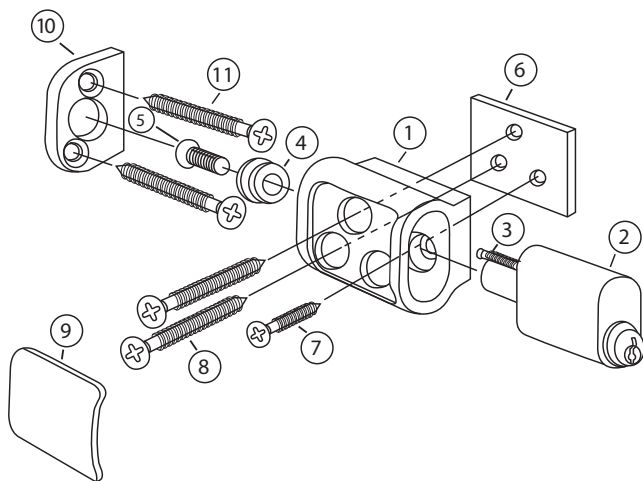


1. Låsekappe
2. Cylinder med rigel
3. Fjeder og stift
4. Skive til rigel
5. Skrue til rigel
6. Underlagsplade til låsekappe
7. Skrue 4,5 x 22
8. Skrue 6 x 40
9. Dækkapsel til låsekappe
10. Slutblik
11. Skrue 5,5 x 50

Inden montering af vindueslåsen

Ved montering af låsen er det vigtigt at bruge de rigtige skrue på de rigtige steder. Undersøg om der er plads til skrue i vinduesrammen, så ruden ikke beskadiges under monteringen. For at undgå revner i vinduesrammen, er det vigtigt at bore for, inden skrue skrues i.

Til skrue skal bruges følgende borstørrelser

5,5 x 50	2,5 mm bor
6 x 40	3,0 mm bor
4,5 x 22	2,0 mm bor

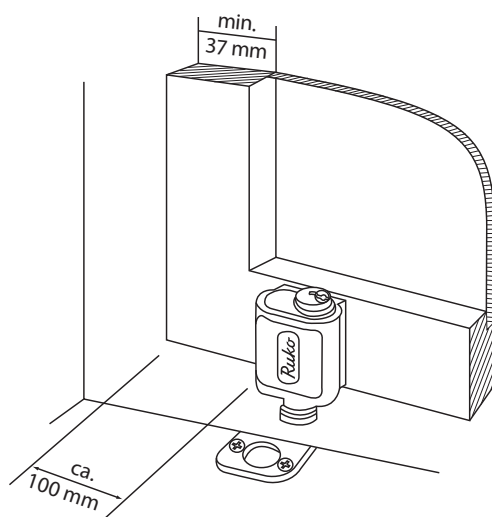

Udadgående

- A. Monter låsekappen (1) med skrue (7/8) ca. 100 mm fra åbningssiden på vinduesrammens inderside og med en afstand på 2 mm fra kar-men/slutblikket. Brug evt. underlagspladen (6). Se illustration.
- B. Marker slutblikkets (10) placering under låsekappen
- C. Stem ud til slutblikket og bor hul Ø13 mm til riglen. Fastgør slutblikket med vedlagte skrue (11).
- D. Placer fjeder og stift (3) i hullet bag på cylinderen (2)
- E. Placer cylinderen i låsekappen (1) og skru cylinderen fast med skrue (5) og skive (4) i riglen på cylinderen
- F. Kontroller at låsefunktionen er i orden, låst/ulåst
- G. Fjern beskyttelsestapen og tryk dækkapslen (9) fast.

Bemærk!

Denne vindueslås kan indgå i et Triton 501*, Merkur 401, Serie 1200, Ruko 6 stift, Garant* eller Combi* låsesystem, så samme nøgle passer til dør, hængelås, skabe og postkasse. *kun system på topkode.

Få mere information om dette hos din Ruko forhandler.

Du kan bestille vedligeholdelsesbrochuren eller se den på www.ruko.dk/vedligeholdelse

Sådan monterer du vindueslåsen


Din nye lås kræver korrekt montering.
Læs derfor denne anvisning grundigt
igennem før monteringen.

Ruko
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY is the global leader in access solutions

Vindueslås 1680, 11680, 31680, 41680, RD1680, RM1680, TS1680

Indadgående

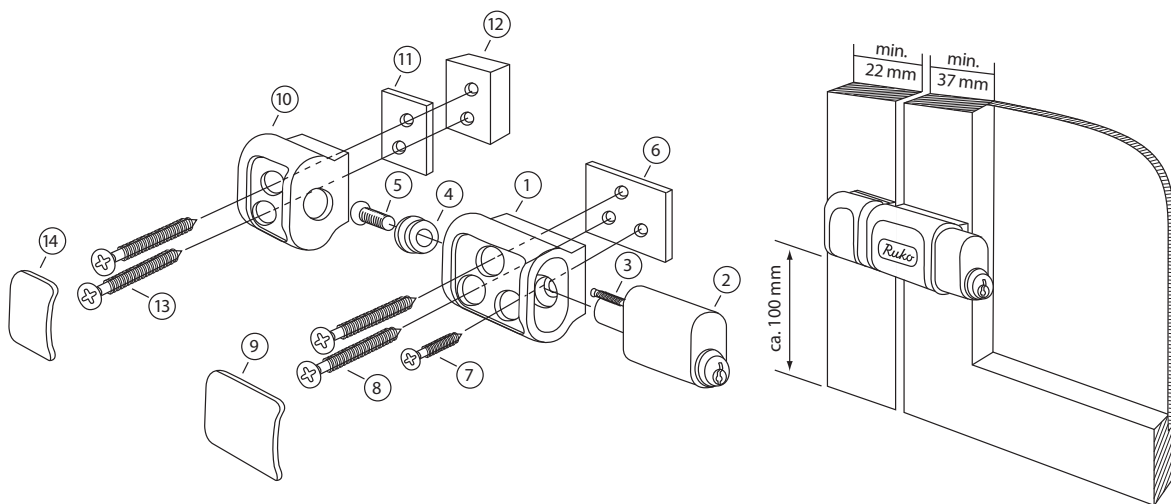

1. Låsekappe
2. Cylinder med rigel
3. Fjeder og stift
4. Skive til rigel
5. Skruer til rigel
6. Underlagsplade til låsekappe
7. Skruer 4,5 x 22
8. Skruer 6 x 40
9. Dækkapsel til låsekappe
10. Slutblik
11. Skruer 5,5 x 50

Inden montering af vindueslåsen

Ved montering af låsen er det vigtigt at bruge de rigtige skruer på de rigtige steder. Undersøg om der er plads til skruerne i vinduesrammen, så ruden ikke beskadiges under monteringen. For at undgå revner i vinduesrammen, er det vigtigt at bore for, inden skruerne skrues i.

Til skruerne skal bruges følgende borstørrelser

5,5 x 50	2,5 mm bor
6 x 40	3,0 mm bor
4,5 x 22	2,0 mm bor

Indadgående

- A. Monter låsekappen (1) med skruer (7/8) ca. 100 mm fra åbningssiden på vinduesrammens inderside og med en afstand på 2 mm fra kar-men/slutblikket. Brug evt. underlagspladen (6). Se illustration.
- B. Marker slutblikkets (10) placering under låsekappen
- C. Stem ud til slutblikket og bor hul Ø13 mm til riglen. Fastgør slutblikket med vedlagte skruer (11).
- D. Placer fjeder og stift (3) i hullet bag på cylinderen (2)
- E. Placer cylinderen i låsekappen (1) og skru cylinderen fast med skruer (5) og skive (4) i riglen på cylinderen
- F. Kontroller at låsefunktionen er i orden, låst/ulåst
- G. Fjern beskyttelsestapen og tryk dækkapslen (9) fast.

Bemærk!

Denne vindueslås kan indgå i et Triton 501*, Merkur 401, Serie 1200, Ruko 6 stift, Garant* eller Combi* låsesystem, så samme nøgle passer til dør, hængelås, skabe og postkasse. *kun system på topkode.

Få mere information om dette hos din Ruko forhandler.

Du kan bestille vedligeholdelsesbrochuren eller se den på www.ruko.dk/vedligeholdelse