



SHARELOCK

Serviceteknisk manual

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Experience a safer
and more open world

Ordreoplysninger:
Dokument M4394.2012

Foto:
Grafisk design: AB Typoform
ASSA ABLOY 2020

Indhold

- 4** Produktoplysninger med måltægning
- 5** Måltægning
- 6** Visningstegning
- 7** Projekteringsvejledning
- 8** Komponentliste
- 10** Montering af beslag på dør
- 18** Monteringsanvisning til SHARELOCK med cylinder nedenunder
- 21** Serviceinstruktion – demontering
- 22** Udskiftning af nederste cylinder/servicecylinder
- 23** Service og vedligeholdelse
- 25** Fejlfinding
- 27** Reklamationer
- 28** Produkthåndtering og genanvendelse

Produktoplysninger

Anvendelsesområde

- SHARELOCK-tilbehøret anvendes på døre med en 50 mm- eller 70 mm-dørndybde, hvor der er behov for at flere personer uafhængigt af hinanden skal have adgang til lokalet.
- Fremstillet til en dyrtykkelse på maks. 84 mm
- Adgang kan styres af egenskaberne for den nedre cylinder, som kan være mekanisk eller CLIQ-elektromekanisk.
- Hvis der er behov for en mekanisk funktion, kan man vælge mellem cylindarserierne Triton eller Merkur.
- Hvis der er behov for en elektromekanisk funktion, vælges Triton CLIQ Remote, som derefter giver dig mulighed for at styre adgangen med tid og dato
- Den nederste cylinder er inkluderet som tilbehør ved levering
- Den øverste cylinder er dørens eksisterende og kan monteres igen.
- SHARELOCK overføringsbeslag fås hvor den øverste cylinder er til oval eller runde slagfast sikkerhedscylinder

Det typiske anvendelsesområde

- Affaldshåndtering
- Hjemmeplejen
- Teknikrum
- Udlejningsvirksomhed
- Energiforsyning

Egenskaber

- SHARELOCK-tilbehøret (tilbehør inkl. nedre cylinder) opfylder kravene i SSF3522 klasse 3
- Hvis der anvendes en ASSA ABLOY-cylinder af følgende modeller* i den øverste position, opfylder tilbehøret SSF3522 klasse 3
- Skruer, der skal anvendes til klassificerede monteringskrav, skal være en ASSA ABLOY-højstyrkeskrue.
- Korrosionsbeskyttelse 240h
- SHARELOCK-tilbehøret er testet og godkendt i henhold til alle låsekasser fra ASSA ABLOY, der opfylder SSF3522 klasse 3

Funktioner/adgang

Udvendigt

- Den øverste og nederste cylinder styrer låsekassen, uafhængigt af hinanden
- Valget af den øvre og nedre cylinder kan være både mekanisk og elektrificeret eller en kombination

Adgang nedre cylinder

- Adgangen via en elektromekanisk Triton CLIQ Remote cylinder (TC6690) styres med klokkeslæt og dato, og hvilken nøgle der har adgangs-tilladelser.
- Adgang via en mekanisk cylinder (Triton TH6690/ TS6690 / Merkur RM6690) styres af låsesystemets opbygning

Indvendigt

- Eksisterende tilbehør på dørens inderside kan anvendes. Ved krav i klasse 2A skal vridergrebs-cylinder med magnet (3614M) dog anvendes, og ved klasse 3 skal slagfast runde sikkerheds-cylindre beslås fra indersiden (3612). Hvis dette er tilfældet, skal skrueerne til fastgørelse af SHARELOCK udskiftes til ASSA ABLOY hærdet skrue, side 13.

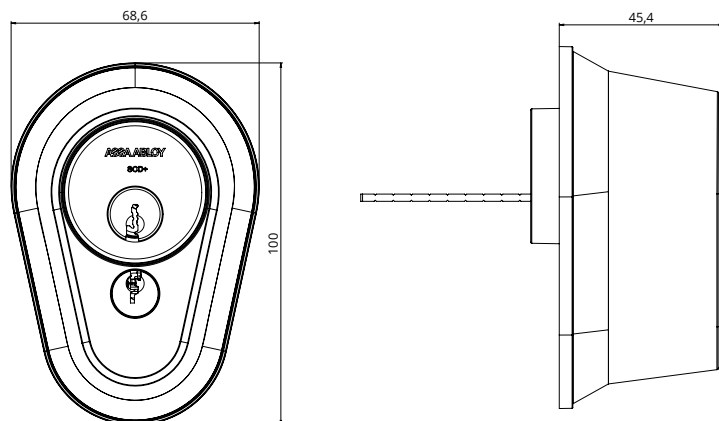
Miljø

Dette produkt er udviklet til at have den mindst mulige indvirkning på miljøet. Produktet genbruges som metalskrot.



Måltegning

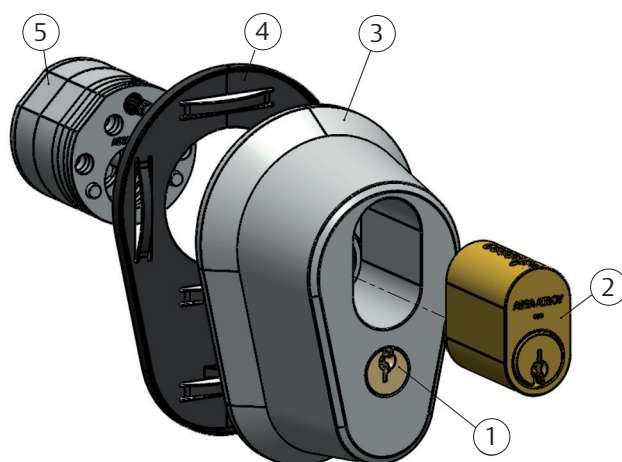
Dybde/bredde/højde



Modelbetegnelse	Beskrivelse	Produkt
Modelbetegnelse for SHARELOCK overføringsbeslag med services cylinder C1691 - Triton 501 CLIQ Remote TH1691 – Triton 501 mekanisk TS1691 – Triton 401 mekanisk RM1691 – Merkur 401 mekanisk	SHARELOCK til oval kundecylindre øverst. Anvendelige cylindre i øverste position ved krav til godkendt låsning, jf. SSF 3522 klasse 3. • Triton 501 CLIQ Remote TC1660 • Triton 501 TH1660 • Triton 401 TS1660 • Merkur 401 RM1660 • Dp+ RH1660 • Combi Plus 31660 • Serie 1200 RD1660 • Serie 600RB	
Modelbetegnelse for SHARELOCK overføringsbeslag med services cylinder TC3692 - Triton 501 CLIQ Remote TH3692 – Triton 501 mekanisk TS3692 – Triton 401 mekanisk RM3692 – Merkur 401 mekanisk	SHARELOCK til kunde rund slagfast sikkerhedscylinder øverst. Anvendelige cylindre i øverste position ved krav til godkendt låsning, jf. SSF 3522 klasse 3. • Triton 501 CLIQ Remote TC3611 • Triton 501 TH3611 • Triton 401 TS3611 • Merkur 401 RM3611 • Dp+ RH3611 • Combi Plus 33611 • Serie 1200 RD3611 • Serie 600RB RB3611	
Modelbetegnelse for SHARELOCK service cylinder uden beslag TC6690 - Triton 501 CLIQ Remote TH6690 – Triton 501 mekanisk TS6690 – Triton 401 mekanisk RM6690 – Merkur 401 mekanisk	Valgfrit servicecylindersortiment i nederste position til SHARELOCK overføringsbeslag • Triton CLIQ Remote TC6690* • Triton 501 TH6690* • Triton 401 TS6690* • Merkur 401 RM6690* * Kan også bestilles som løs cylinder	
SHARELOCK-monteringskit	Note: ved køb af SHARELOCK overføringsbeslag med services cylinder medfølger et monteringssæt med beslaget.	

Visningstegning

- 1. Kundecylinder
- 2. Servicecylinder
- 3. SHARELOCK-tilbehør
- 4. Dørbeskyttelse
- 5. Monteringskit (6)



- 6. Monteringsafstandsringe (Monteringskit)



Projekteringsvejledning

Ved nyprojektering med Triton CLIQ Remote

- Når du planlægger et nyt system, kan CLIQ sidde både nederst og øverst i SHARELOCK. Kunden kan vælge, at begge cylindre skal være i samme låsesystem eller i to separate låsesystemer. Den øverste cylinder skal i så fald projekteres på en separat række i låseplanen. Det er også muligt at tilføje et mekanisk system i den nederste position.

Ved nyprojektering med de mekaniske cylindre Triton eller Merkur

- Når du planlægger et nyt system, kan der sidde en mekanisk cylinder både nederst og øverst i SHARELOCK. Kunden kan vælge, at begge cylindre skal være i samme låsesystem eller i to separate låsesystemer. Den øverste cylinder skal i så fald projekteres på en separat række i låseplanen. Det er også muligt at tilføje et mekanisk system i den nederste position.

Ved projektering af eksisterende Triton CLIQ Remote-system

- Hvis du vil udvide et eksisterende CLIQ-system med SHARELOCK-cylindre nederst, er det muligt, forudsat at der er plads i systemet, og at kunden er forberedt på, at låse-systemet opdeles over forskellige geografiske placeringer.

Ved projektering af SHARELOCK i eksisterende mekanisk system

- Hvis det skal være et system med CLIQ-funktion, er det nødvendigt med et nyt system. Det er ikke muligt at tilføje CLIQ til et eksisterende mekanisk system. Hvis det skal være et mekanisk system, kan du gøre følgende:
 1. Opret et nyt mekanisk system separat i forhold til det eksisterende system i objektet.
 2. Tilføj SHARELOCK overføringsbeslag til et eksisterende låsesystem som separate en låse.

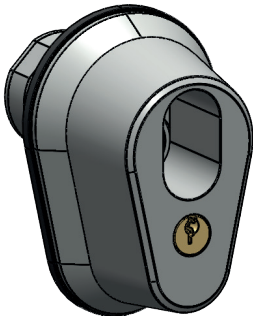
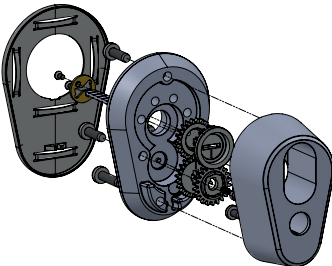
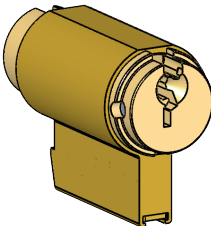
Hvis der er andre ønsker i forhold til låsesystem-løsninger, bedes du kontakte ASSA ABLOY's projektafdeling.

Sikkerhedsklassificering

For at opfylde kravene i SSF3522 klasse 3 skal SHARELOCK være udstyret med ASSA ABLOY hærdet cylinderskruer, side 13, og en godkendt dobbelt rund slagfast sikkerhedscylinder fra ASSA ABLOY øverst. Hvis der ikke er krav om godkendt låsning, kan de medfølgende monteringsskruer bruges, og den øverste cylinder kan være et hvilket som helst mærke.

SHARELOCK-tilbehøret med monteret cylinder nederst er klassificeret i henhold til SSF 3522 klasse 3, og ASSA ABLOY-cylinderen har sin egen klassificering i henhold til SSF3522. Se www.sbsc.se

Komponentliste

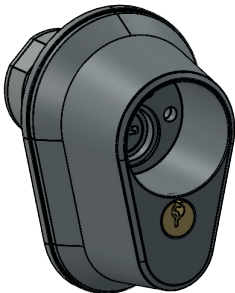
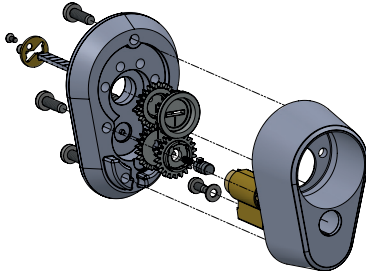
Modelbetegnelse		Indhold
Komplet SHARELOCK overføringsbeslag 1691 for oval cylinder Indeholder • Monteringssæt • Servicecylinder • Komponentpakke		Artikelnummer 197981 Triton 501 CLIQ Remote TC1691 Rfl. 197982 Triton 501 mekanisk TH1691 Rfl. 197983 Triton 401 mekanisk TS1691 Rfl. 197985 Merkur 401 mekanisk RM1691 Rfl. Overflade: Beslag: Rfl. = Rustfrit udseende Dørbeskyttelse = Sort Service cylinder = Messing
SHARELOCK 1691 oval Komponent oversigt		SHARELOCK overføringsbeslag uden cylinder type: 1691 nr. 197998 • 4 stk. tandhjul • 1 stk. borebeskyttelse • 1 stk. skrue M4x8 • 3 stk. skruer M5x16 • 2 stk. skruer M2,5x4 • 1 stk. koblingsaksel • 1 stk. skive 4,3 x 9 x 0,8 • 1 stk. medbringer • 1 stk. medbringerskive • 1 stk. dørbeskyttelse • 1 stk. bagplade • 1 stk. SHARELOCK-kasse, oval
Servicecylinder 6690 Passer til SHARELOCK overføringsbeslag 1691 for oval cylinder og SHARELOCK 3692 for rund cylinder Note: anvender man et låsesmed låsesystem kan services cylinder også leveres i Deres system-profiler i Triton og Merkur		Bestilles via Ruko Security Master til det aktuelle låsesystem. 197986 Triton 501 CLIQ Remote TC6690 Ms. 197987 Triton 501 mekanisk TH6690 Ms. 197988 Triton 401 mekanisk TS6690 Ms. 197989 Merkur 401 mekanisk RM6690 Ms.

GO = Grundorder, TO = Tillæggsorder

* Finns i ytb

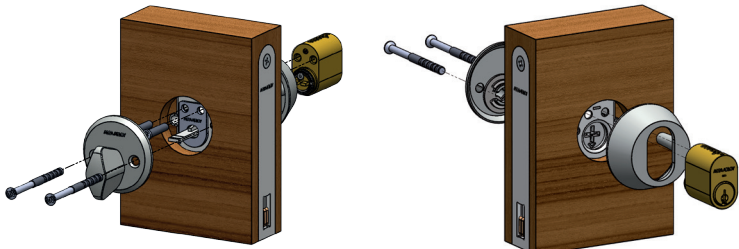
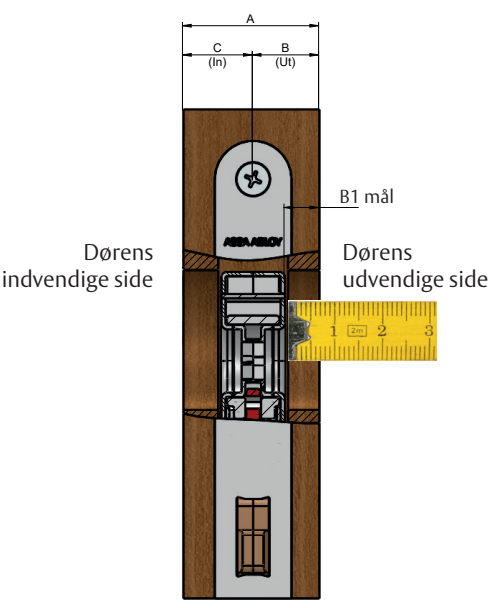


Rustfrit look

Modelbetegnelse		Indhold
Komplet SHARELOCK overføringsbeslag 3692 for rund slagfast sikkerhedscylinder Indeholder • Monteringssæt • Servicecylinder • Komponentpakke		Artikelnummer 197978 Triton 501 CLIQ Remote TC3692 Rfl. 197979 Triton 501 mekanisk TH3692 Rfl. 197980 Triton 401 mekanisk TS3692 Rfl. 197984 Merkur 401 mekanisk RM3692 Rfl. Overflade: Beslag: Rfl. = Rustfrit udseende Dørbeskyttelse = Sort Service cylinder = Messing
SHARELOCK 3692 rund Komponent oversigt		SHARELOCK overføringsbeslag uden cylinder type: 3692 nr. 197999 • 4 stk. tandhjul • 1 stk. borebeskyttelse • 1 stk. skrue M4x8 • 3 stk. skruer M5x16 • 2 stk. skruer M2,5x4 • 1 stk. koblingsaksel • 1 stk. skive 4,3 x 9 x 0,8 • 1 stk. medbringer • 1 stk. medbringerskive • 1 stk. dørbeskyttelse • 1 stk. bagplade • 1 stk. SHARELOCK-kasse, rund
SHARELOCK Monteringskit til 3692 & 1691 Note: for B-mål 19-47mm		Artikelnummer 197997 • 4 stk. skruer M4x16,2030 og 40 mm • 2 stk. afstandsringe 10 mm • 2 stk. afstandsringe 3mm • 2 stk. afstandsringe 2mm • 1 stk. afstandsmedbringer 2 mm • 4 stk. monteringsskruer M5x125mm • 2 stk. monteringsskruer M5x90mm
Højstyrkeskrue til montering, hvor der er krav til: Godkendt låsning	Se tabel side 11.	

Montering af beslag på dør

1. Afmonter den eksisterende cylinder
2. Mål B1-dimensionen på døren. B1-dimensionen måles fra dækpladen på låsekassen til ydersiden af dørbladet.
Hvis døren nødudgangsbeslag- eller forstærkningstilbehør, skal dimensionen B1 måles til dens ydre kant. Se billede i punkt 2.
3. Saml de rigtige afstandsstykker, og udtag korrekt skruelængde som angivet i tabellen på side 10.
4. Tilpas medbringerens længde, og monter afstandsstykkerne på SHARELOCK-tilbehøret.
5. Kontrollér spillerummet mellem døren og SHARELOCK-tilbehøret.
6. Tilpas skruelængden for tilstrækkeligt indgreb i tilbehør og cylinder.
7. Monter dørbeskyttelsen, før SHARELOCK-tilbehøret monteres.
8. Kontrollér, at nøglen til nederste cylinder går i bund mod stop. Se billede på side 15, punkt 8.
Hvis den ikke går i bund, se fejlfinding på side 23.
9. Inden den øverste cylinder monteres, skal du kontrollere, at tandhjulene er i korrekt position. Monter SHARELOCK-tilbehøret, og monter igen indersidens tilbehør på døren.
10. Funktionstest den øverste og nederste cylinder.
NB! Begge nøgler kan ikke sidde i under testning.

1 Demontering	
2 Dimension B1	

3 Saml korrekt antal afstandsstykker

Find den korrekte B1 mål i tabellen, og saml det korrekte antal afstandsstykker. Se eksemplet nedenfor.

* L2: Den samlede længde på afstandssættet, der skal monteres på tilbehøret.

NB! Medbringeren skal altid medfølge.

Afstandsstykkerne kan monteres i den hvilken som helst rækkefølge.

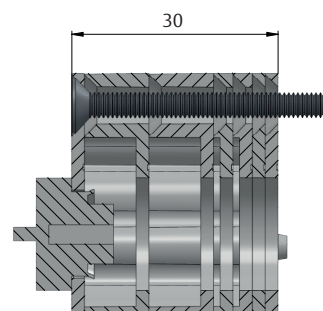
Distanser						
B1 mål	Medbringer-afstand 2mm	Afstand 10mm	Afstand 3mm	Afstand 2mm	* L2	Skrue
mm	Antal	Antal	Antal	Antal	mm	mm
10	1	0	0	1	4	16
11	1	0	0	1	4	16
12	1	0	0	1	4	16
13	1	0	1	0	5	16
14	1	0	2	0	8	16
15	1	0	2	0	8	20
16	1	0	2	0	8	20
17	1	0	2	1	10	20
18	1	0	2	1	10	20
19	1	1	0	0	12	20
20	1	1	0	0	12	20
21	1	1	0	1	14	20
22	1	1	0	1	14	30
23	1	1	0	1	14	30
24	1	1	2	0	18	30
25	1	1	2	0	18	30
26	1	1	2	0	18	30
27	1	1	2	1	20	30
28	1	1	2	1	20	30
29	1	2	0	0	22	30
30	1	2	0	0	22	30
31	1	2	0	1	24	30
32	1	2	0	1	24	30
33	1	2	1	1	27	40
34	1	2	2	0	28	40
35	1	2	2	0	28	40
36	1	2	2	0	28	40
37	1	2	2	1	30	40
38	1	2	2	1	30	40

Afstandsstykker

Feks.: B1 = 38 mm giver en kombineret samling af afstandsstykker som angivet nedenfor:

- 1 stk. 2 mm medbringer
- 2 stk. 10 mm afstandsstykke
- 2 stk. 3 mm afstandsstykke
- 1 stk. 2 mm afstandsstykke
- I alt: 30 mm

Monteres med 40 mm selvskærende skrue.



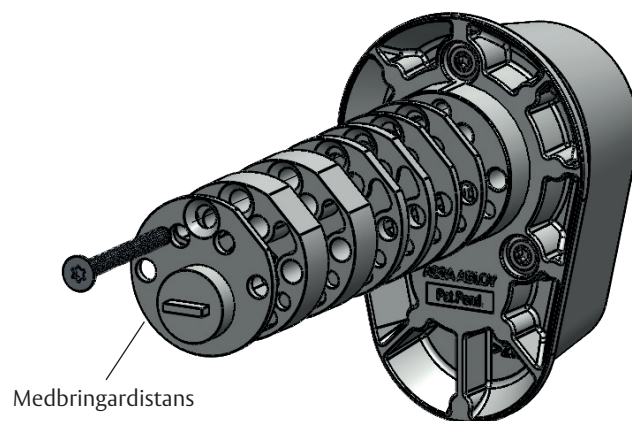
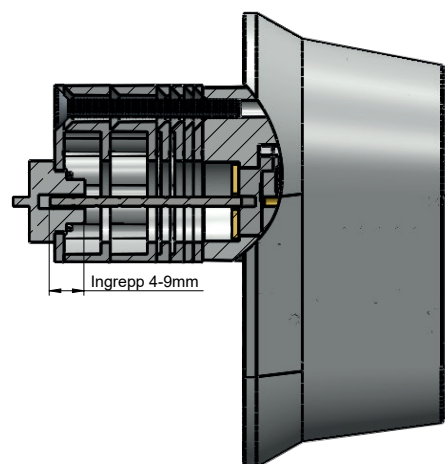
4 Montering af afstandsstykket (Monteringskit) og tilpasning af medbringer

Afmål medbringer, og afskær til passende længde.

Sørg for indgreb i medbringer afstandsstykke 4-9 mm.

Medbringer må ikke være for lang, så den går i bund i medbringerens afstandsstykke. Det vil betyde risiko for, at låsen går trægt.

Efter afskæring af medbringer, saml det rigtige antal afstandsstykker, og fastgør med en af de medfølgende selvskærende skruer.



5 Kontrollér spillerummet mellem døren og SHARELOCK-tilbehøret

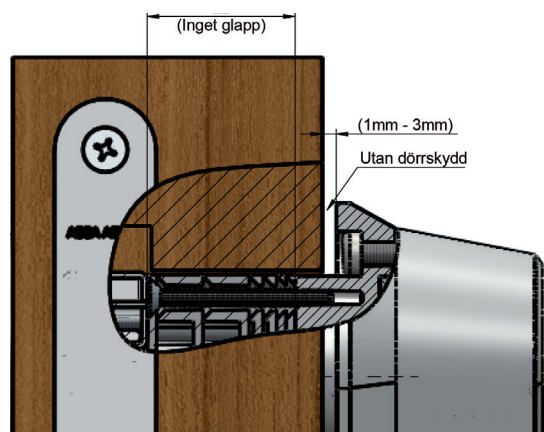
Afstanden skal være 1–3 mm, hvis B1-dimensionen er målt korrekt. Sørg for, at medbringerafstandsstykket går i indgreb med låsekassens fallerør.

Ved større eller mindre spillerum

1. Foretag kontrolmåling af B1-dimension.

2. Kontrollér, at de rigtige afstandsstykker er monteret.

NB! Dørbeskyttelsen (sort plast) må ikke monteres under kontrollen.

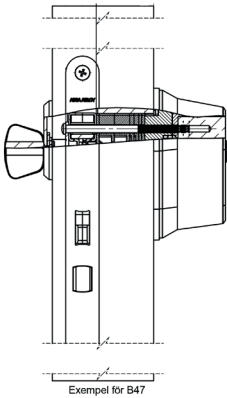
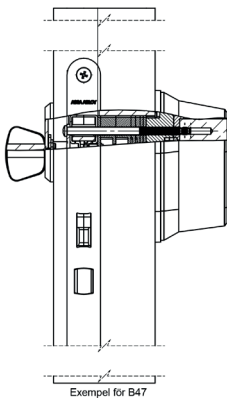
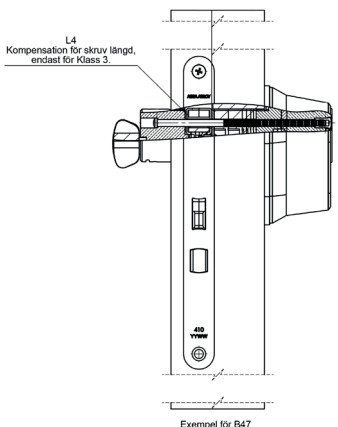


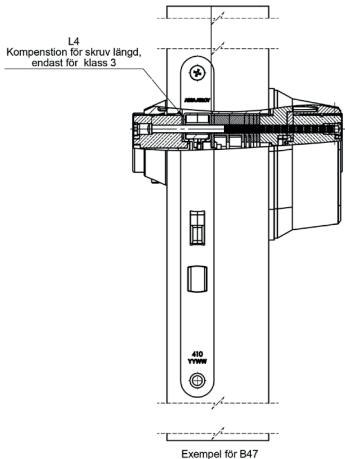
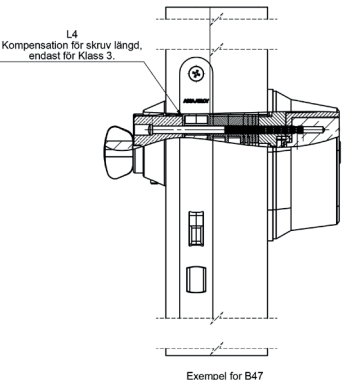
Anbefalede længder på Hærdet skruer, hvor det kræves at beslaget overholder SSF3522 klasse 3. ellers anvend de medfølgende skruer som kan tilpasses.

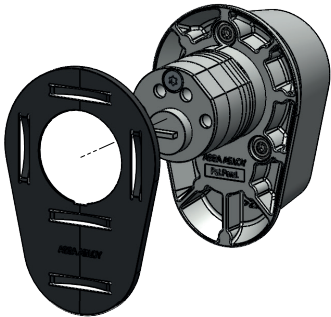
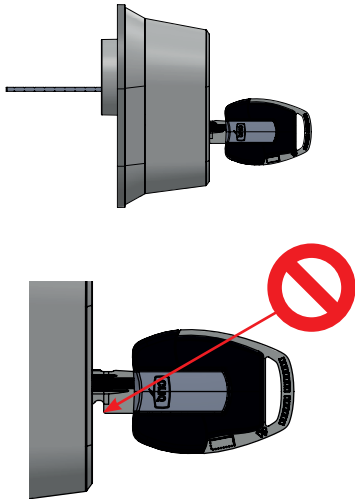
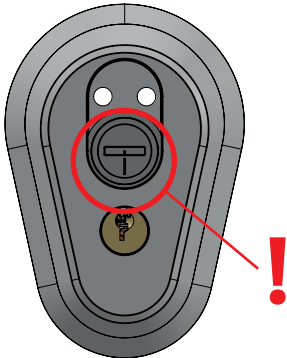
(medfølgende skruer anvendes ikke til godkendt SSF3522)

60 mm	793360
66 mm	793367
70 mm	793376
76 mm	793368
80 mm	793377
86 mm	793369
90 mm	793363
96 mm	793370
100 mm	793378
106 mm	793371
110 mm	793379
116 mm	793372

- 6** Tilpas skruelængden for tilstrækkeligt indgreb i tilbehøret. Ved døre uden krav til godkendt låsning, anvendes de medfølgende skruer i monteringssættet. Ved krav om godkendt låsning anvendes, ASSA ABLOY Hærdet skruer som angivet i tabellen ovenfor.

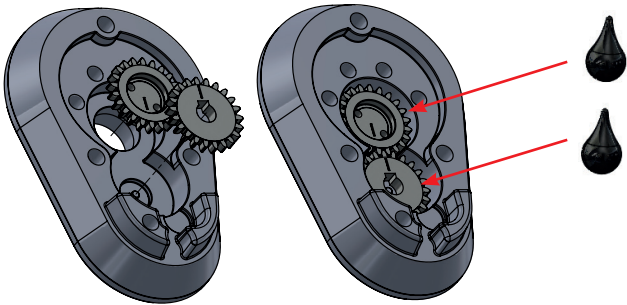
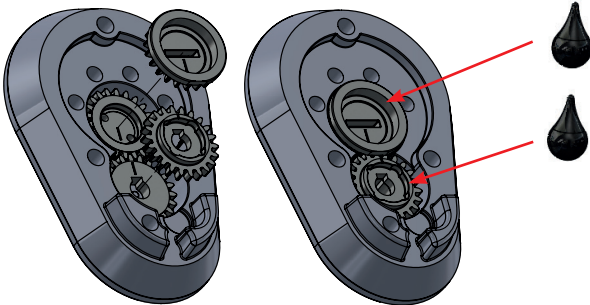
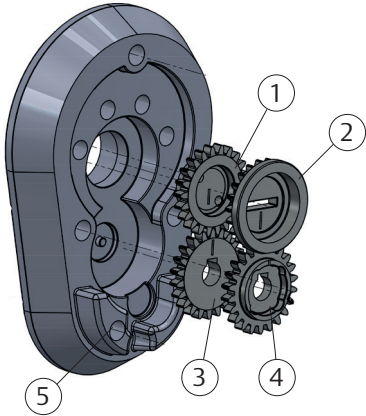
A. Oval cylinder med 256-tilbehør	Vær opmærksom på forskellige skruelængder afhængigt, af dørens B1-dimension. 90 mm-skruen bruges til cylindermontering ved de nederste B-dimensioner. Ellers anvendes 125 mm skæreskrue.	 Eksempel for B47
B. Oval cylinder oval inderside hhv. oval vridercylinder		 Eksempel for B47
C. Rund cylinder yderside Rund cylinder inderside, gælder også dør med 179-beslag	Ved krav om klassificeret beslag (SSF3522 klasse 3 eller 2B) skal der anvendes ASSA ABLOY Hærdet skruer	 L4 Kompensation for skruv længd, endast for Klass 3. Eksempel for B47

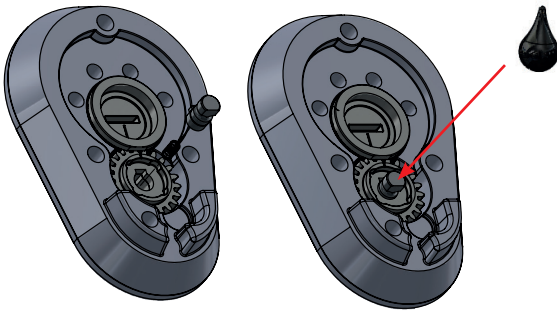
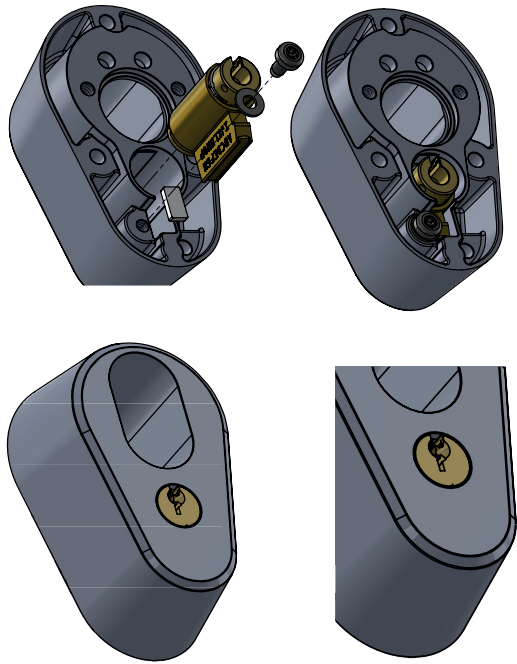
D. Rund cylinder yderside mod rund magnet vrider	Ved krav om klassificeret beslag (SSF3522 klasse 3 eller 2B) skal der anvendes ASSA ABLOY Hærdet skruer	
E. Oval cylinder oval mod yderside på 1125/1130 panikbeslag	Ved krav om klassificeret beslag (SSF3522 klasse 3 skal der anvendes ASSA ABLOY Hærdet skruer	

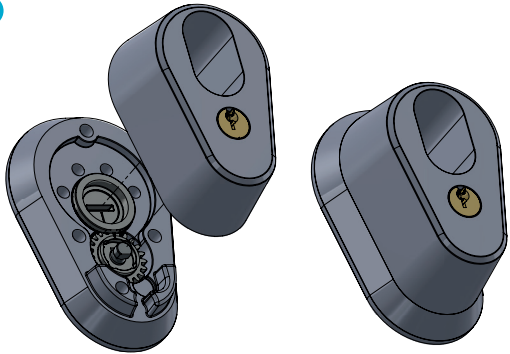
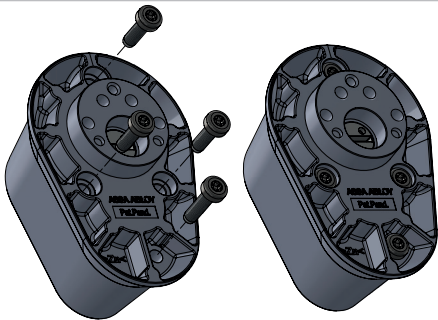
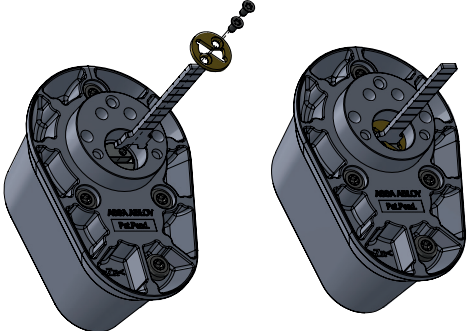
7 Installer dørbeskyttelsen på tilbehøret		
8 Test af servicecylinder Kontrollér, at nøglen går i bund mod anslag i servicecylinderen/nederste cylinder.	Hvis den ikke går i bund, se fejlfindingstabel på side 25.	
9 Montering af øverste cylinder Inden montering af den øverste cylinder, skal det kontrolleres, at tandhjulets markering/streg er i korrekt position som angivet på billedet.		

10 Monter SHARELOCK-tilbehøret NB! Sørg for, at den øverste cylinders medbringer går i indgreb med SHARELOCK-tilbehøret.	Husk at sikre placering i drejemekanismen ved 360 graders låsekasse. Pilen på låsekassens mekanisme skal pege nedad både på indersiden og ydersiden.	
11 Funktionstest Test den øverste og nederste cylinder. NB: Begge nøgler kan ikke sidde i under testning	Test først den øverste cylinder.	
	Test derefter den nederste cylinder.	
	Test den øverste cylinder igen. I tilfælde af fejl, se i afsnittet om fejlfinding.	

Monteringsanvisning til SHARELOCK med cylinder nedenunder

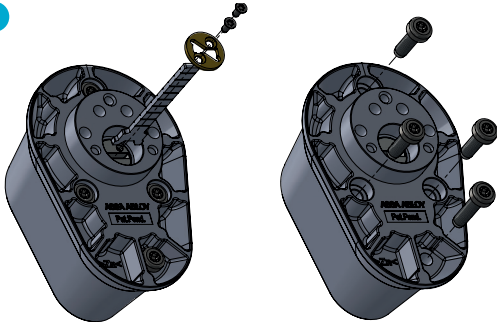
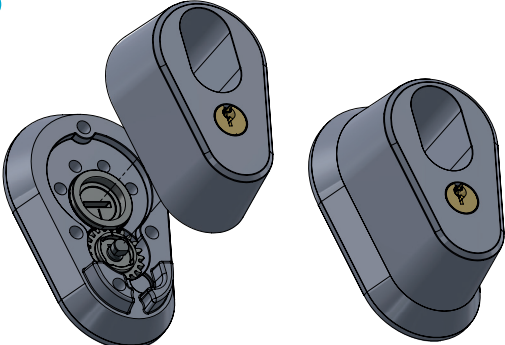
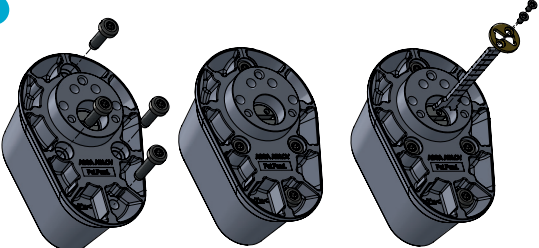
1 	Anbring bundpladen med den brede bund nedad som angivet på billedet. Anbring tandhjul 1 og 2 i deres positioner. NB! De respektive markeringer/streger linjer på tandhjulene SKAL pege mod hinanden. Smør med ASSA ABLOY låsespray.
2 	Anbring tandhjul 3 og 4 oven på tandhjul 1 og 2. NB! Markeringerne/stregerne skal også nu pege mod hinanden. Smør med ASSA ABLOY låsespray. Kontrollér, at tandhjulene ikke vrides væk fra positionen.
	1. Tandhjul 1 2. Tandhjul 2 3. Tandhjul 3 4. Tandhjul 4 5. Bundplade

3 	Monter først fjederen og derefter akslen i de nederst tandhjul. NB! Lav nu forsigtigt denne montering være uden at flytte tandhjulets positioner. Gå nu videre med SHARELOCKhuset.
4 	Anbring borebeskyttelsen i bunden af SHARELOCK-huset, og anbring derefter i servicecylinderen på sin plads. Lås derefter servicecylinderen fast med den medfølgende selvskærende skrue Torx 20 og skive. Det er vigtigt, at cylinderen går i bund mod cylinderhus, og at cylindertromlen er på linje med SHARELOCK-huset, inden skruen tilspændes. Test, at servicecylinderen løber let, med en nøgle.

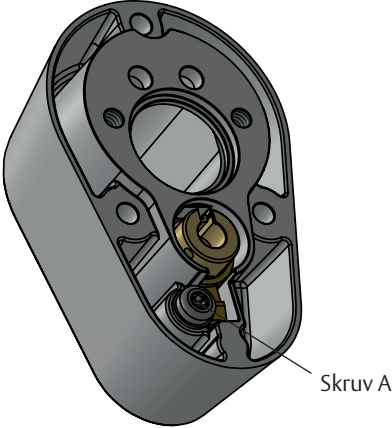
5 	Tag nu forsigtigt SHARELOCK-huset med en servicecylinder, og anbring den på bundpladen med monterede tandhjul og kobling. NB! Servicecylinderen skal være centreret på koblingens bagside. Uden at tandhjulene vrides væk fra deres positioner.
6 	Drej nu hele SHARELOCK-tilbehøret, uden at det glider fra hinanden. Kontrollér, at rillen til medbringeren er vandret. Saml derefter huset med tre medfølgende selvskærende M5-skruer Torx25.
7 	Monter derefter medbringer og skiv med de to medfølgende selvskærende M2,5-skruer. For at lette samlingen af medbringeren kan du f.eks. bruge en cylinder som modhold fra den anden side.

Serviceinstruktion

Demontering

1 	Skru medbringeren ud, og løsn de tre skruer på bagsiden.
2 	Vend tilbehøret, så bundpladen ligger plant. Løft SHARELOCK-huset væk fra bundpladen.
3 	Demonter indgående dele.

Udskiftning af nederste cylinder/servicecylinder

 A technical line drawing of a mechanical component, likely a service cylinder, shown from a perspective view. The component is a dark, hollow, roughly cylindrical shape with various internal features and mounting points. A label 'Skrue A' with a leader line points to a specific screw located on the right side of the component's internal structure.	Følg trin 1–3 om demontering som angivet på side 21. Demontering af eksisterende servicecylinder. Løsn skruer A BEMÆRK: selvskærende skrue. Monteres som angivet på side 19 trin 4.
--	--

Service og vedligeholdelse

ASSA ABLOY Låsespray

God funktion kræver, at låsecylindrene smøres. Låsesprayen fås i to størrelser, men har samme indhold som tidligere. Låsesprayen har en ventil, der er indstillet, så den altid doserer den rigtige mængde smøremiddel ved hvert tryk. Det betyder, at vi kan garantere korrekt smøring hver gang. Smøremidlet øger låsecylinderens funktions sikkerhed og levetid betydeligt.

- NØJAGTIG – den rigtige mængde smøremiddel hver gang
- MILJØVENLIG – drivgassen er miljøklassificeret
- EFFEKTIV – små mængder giver hurtige resultater
- HURTIGTØRRENDE – binder ikke støv og snavs
- VANDBESTANDIG – binder ikke salt, beskytter mod rust
- ANTIFROST – løser og forhindrer isdannelse
- SERVICE/VEDLIGEHOLDELSE – anbefales hvert halve år eller efter mindst 5.000 åbninger som angivet i produktets serviceplan

Miljøklassificering

Låsesprayen indeholder et drivmiddel, der er skånsomt over for miljøet, som ikke påvirker ozonlaget, og som kun har lille indvirkning på drivhuseffekten. Kravene til miljøklassificerede låsesprayer bliver stadig strengere, og på dette område ligger ASSA ABLOY langt fremme.



Ved smøring og rengøring

Rystes godt inden brug. Sprøjterøret indsættes i nøglehullet, hvorefter sprøjteknappen trykkes ned. Hold knappen nede, indtil doseringen er færdig. Indsæt nøglen, og drej den et par gange. Aftør nøglen.

Ved optøning

Sprøjt en gang i nøglehullet, hold knappen nede, indtil doseringen er afsluttet, og vent derefter 30 sekunder.

Indsæt nøglen, og drej den et par gange. Aftør nøglen. Hvis der stadig er isdannelse, skal du bruge ASSA ABLOY De-Icer spray for at forhindre yderligere frysning/isdannelse.

Smør derefter igen.

Egenskaber

- 50 ml / 200 ml version
- Doseringsventil 150 µl
- HFO1234ze drivgas
- Temperatur -12 °C til 50 °C
- Må ikke opbevares i minusgrader





HFO 1234ze
Miljöklassad drivgas



Spraya 1 gång



Förvara ej
i minusgrader



Tryckbehållare
kan sprängas vid
uppvärmning

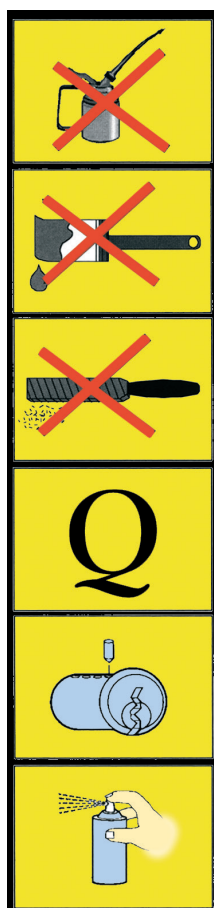
Regelmæssig service/vedligeholdelse for pålidelig funktion

Åbning og lukning af døren påvirkes af mange faktorer. Døre og låse kræver løbende service og forebyggende vedligeholdelse for at opnå pålidelig og langvarig funktion.

Låsecylinder

Rengøring og smøring af låsecylindre anbefales hvert halve år eller efter 5.000 åbninger. Brug altid ASSA ABLOY Låsespray for pålidelig funktion. Planlagt produktvedligeholdelse skal planlægges og gennemføres lige før vintersæsonen. Formålet er at forhindre funktionsforstyrrelser på grund af eventuel kondens eller tilfrysning. ASSA ABLOY CLIQ Remote/ASSA ABLOY Twintronic-funktionerne skal testes som angivet i produktets serviceplan. Ledninger, stik, kontakter og elektronisk funktion skal også kontrolleres årligt.

Vedligeholdelse af cylindre



Aldrig olie eller grafit

Overmal aldrig

Beskyt mod spåner/partikler

Cylinderinstallation

- Nøjagtighed
- Kvalitet

Service/vedligeholdelse

- Hyppighed/5.000 cyklusser
- Funktionsforstyrrelser
- I henhold til serviceaftale

1 x smøring

- Ved cylinderinstallation
- Hvert halve år eller efter 5.000 åbninger
- Modvirker kondensdannelse

Advarsel!

Brug aldrig olie eller grafit i låsecylindre! Fedt og olie forårsager funktionsstop og tilstopper låsecylindren.

Ved gentagne funktionsfejl i låsecylindre eller træg nøgelfunktion, bedes du kontakte dit ASSA ABLOY-licenserede serviceværksted med godkendelses-aftale for assistance og praktiske tiltag.

Bemærkning

Nøgler og cylindre slides under normal brug og skal udskiftes i tilfælde af forringet funktion.

Ved nøgler med CLIQ-funktion skal batterispændingen kontrolleres løbende og mindst en gang om året.

Vedligeholdelse af nøgler



Forringet åbningsevne

- Hyppighed/5.000 cyklusser
- Kopiering
- Mekanisk slitage

Nøglekodning

- Fræsedybde/tolerancer
- Præcision
- Udstyr

Nøgleidentitet

- Altid mærkning
- I henhold til system-dokumenter

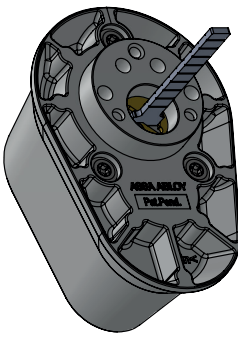
Tilladelseskontrol

- Tilladelse
- Registrering
- Sikkerhedsmappe

Batterispænding

- Kontrollér årligt
- ASSA-nøglehåndterings-software kan overvåge nøglens spænding

Fejlfinding

SYMPTOM	KONTROL	HANDLING
Kan ikke montere SHARELOCK i låsekasse.	Montering af medbringeren.	Medbringer skal stå vandret som angivet i billedet. 
Nøglen til den nederste cylinder/servicecylinderen går ikke i bund mod anslag.	Kontrollér markeringerne på tandhjulene.	Sørg for, at tandhjulene er i position som angivet på side 18 Pos. 1 og 2.
Låsen kan ikke åbnes med den nederste cylinder.	Kontrollér SHARELOCK-tilbehørets indvendige dele.	Adskil SHARELOCK-tilbehøret, og smør tandhjul og kobling med ASSA ABLOY Låsespray.
Nøgler er svære at dreje rundt.	1. Kontrollér forlængersættet. 2. Kontrollér, at den nederste cylinder er korrekt monteret.	1a. Kontroller B1-dimension. 1b. Sørg for, at forlængersættet er monteret korrekt. 1c. Sørg for, at medbringeren fra SHARELOCK-tilbehøret ikke går i bund i medbringer-afstandsstykket. 2. Kontrollér montage.
Den øverste cylinder driver ikke medbringeren.	Kontrollér, at koblingsakslen bevæger sig	Adskil og kontrollér montagen.

SYMPTOM	KONTROL	HANDLING
Mekanik		
Cylinderen kan ikke åbnes	Kontrollér, at nøglen har korrekt sidekode	Fremstil en ny nøgle
	Kontrollér nøglens fræsning og kodedybde	Fremstil en ny nøgle
	Nøglen er deformeret	Fremstil en ny nøgle
	Nøglen er slidt	Fremstil en ny nøgle
	Kontrollér cylinderens montering	Monter cylinderen igen
	Cylinderen er slidt	Udskift cylinder
	Cylinderen er snavset	Rengør med ASSA ABLOY Cleaner og smør med ASSA ABLOY Låse-spray
	Ved dannelse af kondens i forbindelse med kulde	Foretag afrimning med ASSA ABLOY De-Icer, og smør med ASSA ABLOY Låsespray
Offline		
Nøglen giver korrekt grønt signal, men cylinderen åbner ikke	Vridning af nøgle påbegyndt inden nøglen er sat helt ind i cylinderen	Tag nøglen helt ud, og påbegynd en ny åbning
Nøglen giver tre korte røde signaler, og cylinderen åbner ikke	Nøglen har ikke tilladelse til at åbne cylinderen	Kontrollér programmeringen og ASSA ABLOY Performer
Nøglen har tilladelse, men giver tre korte røde signaler	Nøglen kan være inaktiv	Kontrollér, at nøglen er aktiv i CLIQ Web Manager eller ASSA ABLOY Performer
Nøglen giver tre lange, grønne signaler	Batteriniveauet er lavt	Udskift batteriet
Nøglen giver tre korte grønne signaler, og cylinderen åbner ikke	Kontrollér CLIQ ID på cylinderen som angivet i låseskema	Installer cylinderen som angivet i låseskema
Nøglen giver et kort rødt, et kort grønt og et kort rødt signal	Nøglen har tilladelse, men er ikke blevet valideret, eller nøglen har en tidsplan, der ikke gælder på det pågældende tidspunkt.	Tjek tidsplanen for nøglen i CLIQ Web Manager eller ASSA ABLOY Performer. Eller valider nøglen i en PD.

Reklamationer

Reklamation

ASSA ABLOY behandler alle sager via vores reklamationssystem på adressen:
<http://complaint.assaabloy.com>

I menuen "indsendt" kan du følge reklamationen og se:

- Alle åbne sager
- Alle afsluttede sager, de bliver liggende i 2 måneder efter afslutning
- Antal produkter på en reklamation, som er modtaget hos ASSA ABLOY
- Hvilken beslutning er der taget for den pågældende reklamation, godkendt/ikke godkendt
- Evt. ordrenummer ved erstatningslevering

Erstatningsmuligheder for en reklamation i systemet er:

1. **Erstatningsprodukt omgående**
Erstatningsprodukt omgående kan kun foretages ved henvendelse til Kundeservice. Denne sendes mod faktura og gammel krediteres hvis såfremt reklamation godkendes.
2. **Erstatningsprodukt sendes efter godkendt reklamation**
Ved godkendt reklamation sender ASSA ABLOY et erstatningsprodukt modsvarende reklameret produkt.

For hurtig håndtering af din reklamation beder vi dig om at oplyse følgende i reklamationen:

- Ved forkert levering skal ordrenummer angives
- Ved eventuel kreditering skal ASSA ABLOYs faktura- eller ordrenummer angives

- Angiv korrekt leveringsadresse
- Angiv altid systemnummer for hovednøglesystem.
- Afmærk altid den udvendige emballage tydeligt med reklamationsnummeret.
- Det reklamerede produkt skal sendes til ASSA ABLOY inden for 30 dage.

Afvisning af reklamation:

- Afviste reklamationer opbevares i 14 dage. Afviste reklamationer sendes retur hvis henvendelse herom. Udover 14 dage bortskaffes produktet hos Assa Abloy.
- Hvis returneringen ikke modtages inden for 30 dage afsluttes reklamationen som værende afvist.

Hvis du har spørgsmål om håndteringen af reklamationen eller ønsker at logge ind, bedes du kontakte vores reklamationsafdelingen på 44 54 46 90 eller via e-mail:

reklamation.dk.openingsolutions@assaabloy.com

Reklamation over CLIQ-cylindre/nøgler

Ved reklamation over CLIQ-cylindre sendes cylinderen til ASSA ABLOY, hvorefter en ny cylinder mærkes med samme ID, programmeres med samme CLIQ ID og sendes som erstatning.

Det er særdeles vigtigt, at der ikke er dubletter i et CLIQ-låsesystem, og derfor udsender ASSA ABLOY ikke erstatningscylindre, før den defekte cylinder er modtaget og kontrolleret.

CLIQ-nøgler udskiftes med et nyt nøgleindivid.

Produkthåndtering og genbrug



Emballering

Miljøvenlig bortskaffelse af emballagematerialer

Systemkomponenter leveres i genanvendelige emballager.

Kom ikke emballager i husholdningsaffaldet, og bortskaf dem ikke i miljøet.

Sørg for, at de genbruges i stedet.



Systemkomponenter

Kom ikke systemkomponenter i husholdningsaffald, og bortskaf dem ikke i miljøet

Ved endt levetid eller ved udskiftning skal systemkomponenter returneres til ASSA ABLOY eller bringes til en bortskaffelses- eller genbrugsstation.

I overensstemmelse med lokale bestemmelser. Systemkomponenter må under ingen omstændigheder kasseres i miljøet.



Batterier/genopladelige batterier

Kom ikke brugte batterier/genopladelige batterier i husholdningsaffald, og bortskaf dem ikke i miljøet.

Brugte batterier/genopladelige batterier skal bortskaffes eller bringes til en genbrugsstation i overensstemmelse med statslige og lokale bestemmelser. Batterier må under ingen omstændigheder kasseres som husholdningsaffald eller i miljøet.

Vær forsigtig med at opbevare batterier/genopladelige batterier for at undgå kortslutning, klemning eller ødelæggelse af hylsteret på batteriet/det genopladelige batteri.

Anteckningar

Experience a safer
and more open world

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 40

Customer support:
Phone intl. +46 16 17 71 00
Phone nat. 0771 640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72

e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se