


Vejledning


Montering af postkasselås Yale 607 eller ændring af kamstykke



1. Kontroller postkasselåsen efter udpakning. Sørg for, at låseklipsen er lukket.

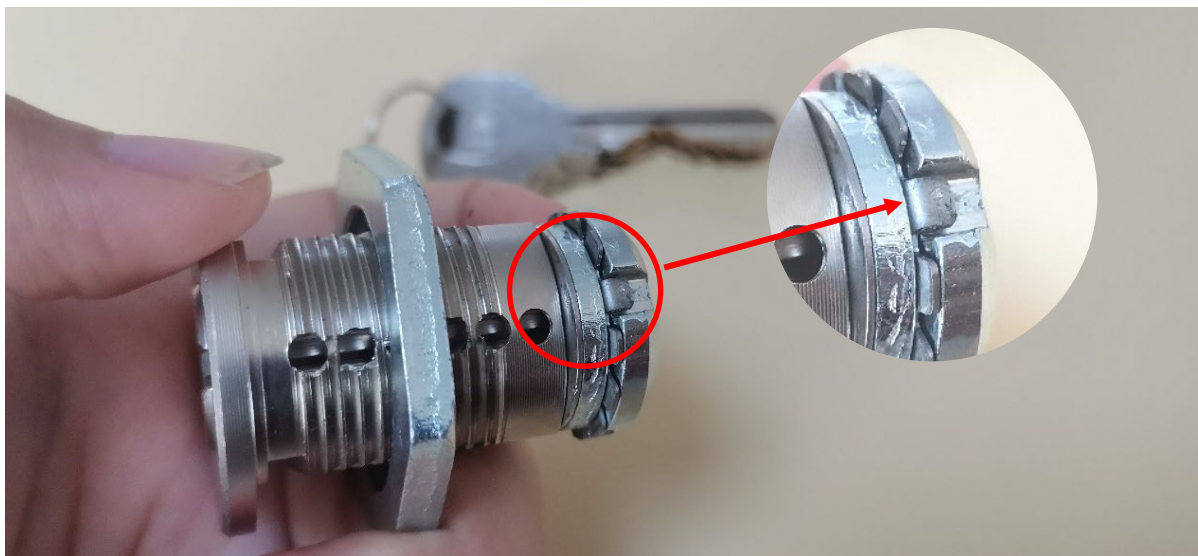

2. Indsæt ikke nøglen i postkasselåsen, når du monterer cylinderen eller udskifter kamstykkets position. Du kan risikere, at låsen skiller helt ad, hvis du indsætter nøglen i låsen.

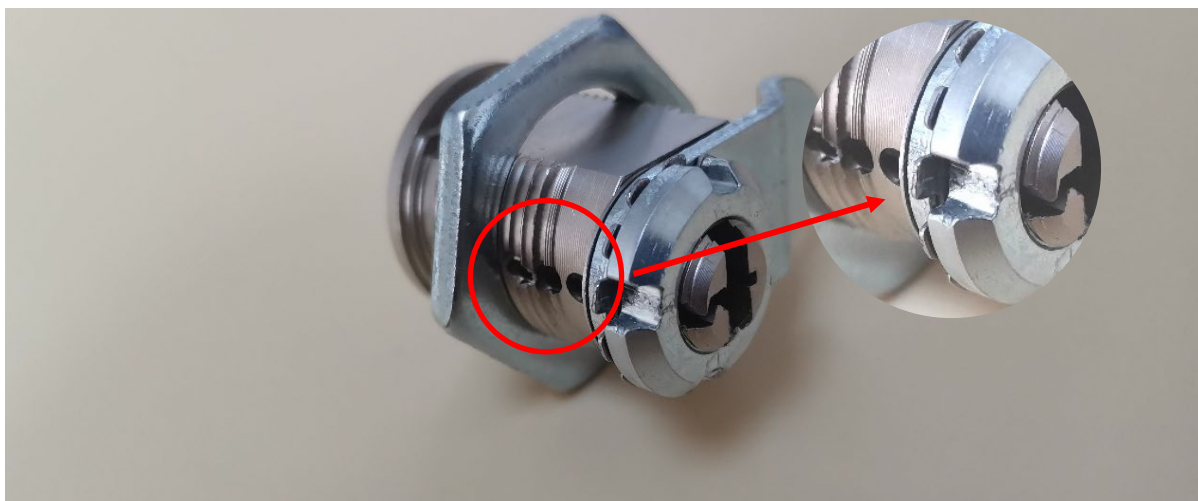

3. Åbn låseskiven.



4. Skru møtrikken til kamstykket af.



5. Tag låseskiven af.




6. Tag det vandrette eller lodrette kamstykke af.



7. Tag sekskantmøtrikken af.



8. Installer postkasselåsen i postkassen (som vist på billede) eller omvendt (så Yales navn står rigtigt på cylinderens front) afhængig af postkasstype.

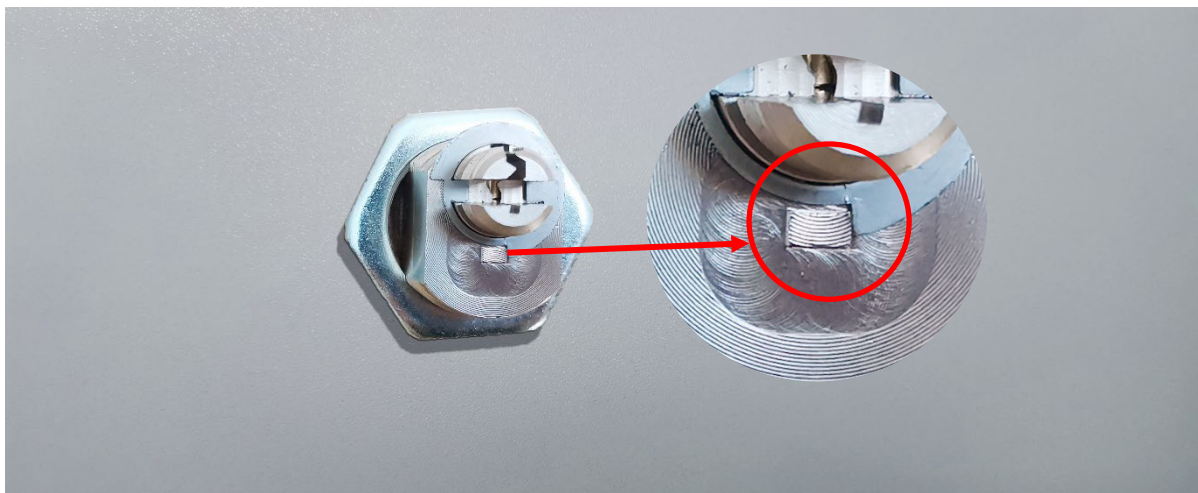

- 9.** Skru den udvendige sekskantmøtrik på for at sikre, at låsen er korrekt monteret i postkassen (ved pladetykkelse mellem 1-2,8 mm kan P-skive anvendes).

I mellemtiden skal du sørge for, at stop-skiven (stort billede) er vendt rigtigt. Det er den skive, der bestemmer om nøglen drejes mod højre eller venstre for at åbne låsen.



- 10.** Monter kamstykket vandret eller lodret efter dit behov.

Vær opmærksom på, at kamstykkets forkrøbling kan vende to veje (frem eller tilbage).

Kamstykket sørger for, at postkasselågen/låsen er tæt tilsluttet i låst stilling.



11. Sæt låseskiven tilbage på låsen.




12. Skru møtrikken tæt til kamstykket, og sikr dig, at der ikke er noget slup mellem møtrik og kamstykke.



13. Hvordan kontrollerer man, at møtrikken er monteret i korrekt position?

OBS! Inden du anvender postkasselåsen, skal du smøre låsen med ASSA ABLOY låsespray.

- a. Både isætning og udtagning af nøgle skal være i en glidende bevægelse.
- b. Indsæt nøgle i postkasselåsen.
- c. Drej nøglen 90 grader for at åbne - og drej 90 grader modsat for at lukke postkasselåsen i en glidende bevægelse.
- d. Kan du tage nøglen ud af låsen uden problemer/modstand, er møtrikken monteret korrekt.

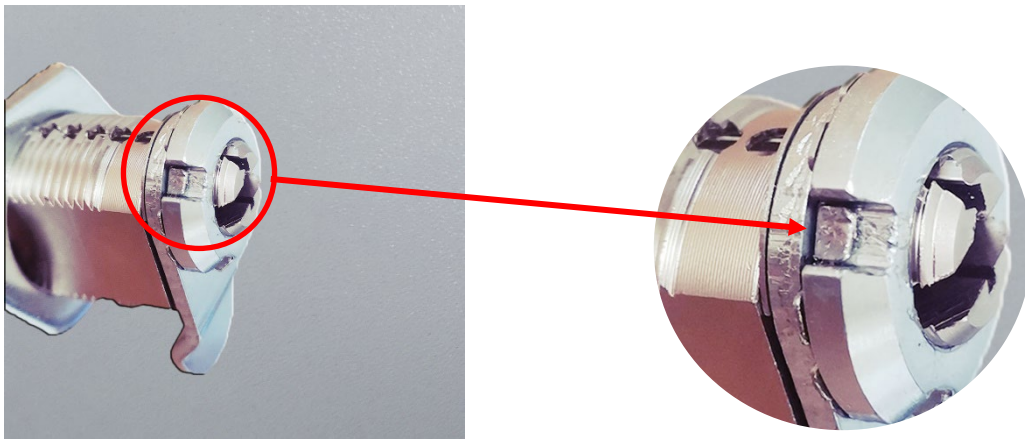

14. Efter at have kontrolleret at møtrikken er i korrekt position, skal du lukke låseskiven i tætteste position.

Nu er låsen monteret.

Du afprøver låsen ved at låse og låse op, og sikr dig, at der ikke er noget slup i postkasselågen, og at nøglen kan tages ud i aflåst position.

Husk at smøre låsen, inden du tager den i brug!

Vedligeholdelse af låsen

Brug original Ruko/ASSA ABLOY Låsespray til at vedligeholde din lås.

Ruko/ASSA ABLOY Låsespray er et smøre- og rensemiddel specielt udviklet til låsecylindre, som øger låsecylinderens funktionssikkerhed og levetid væsentligt.

Låsesprayen er klar til brug efter let omrystning. Sprayens plasticrør anbringes i nøglehullet, hvorefter sprayknappen holdes nede i ca. 1 sekund. Stik nøglen ind og drej et par gange.

Ruko/ASSA ABLOY Låsespray er hurtigtørrende, lugt- og farvefri og binder ikke støv og snavs.



TIP!

Du kan få din forhandler til at omlægge din dørcylinder, postkasselås, hængelås til samme nøgle i ASSA ABLOY Serie 600RB og Yale.

Cylinder overflader:

Serie 600RB fås i tre overflader: poleret messing, rustfrit look og krom.
Yale fås i rustfrit look.

Komponent forklaring

